




Montageanleitung - Fugenausbildung

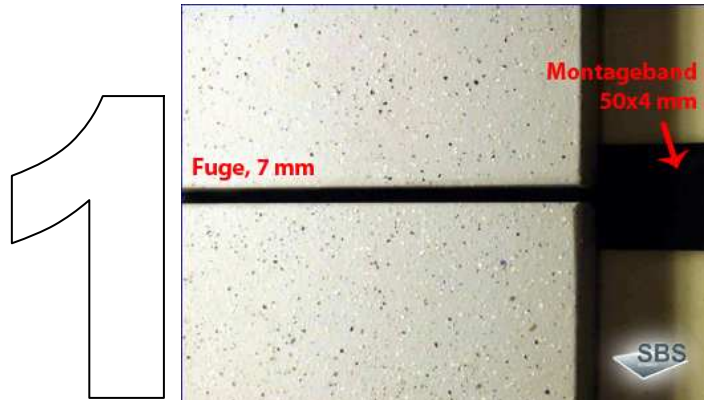


Die Platten in einem Abstand von 7 mm auf das Montageband ablegen

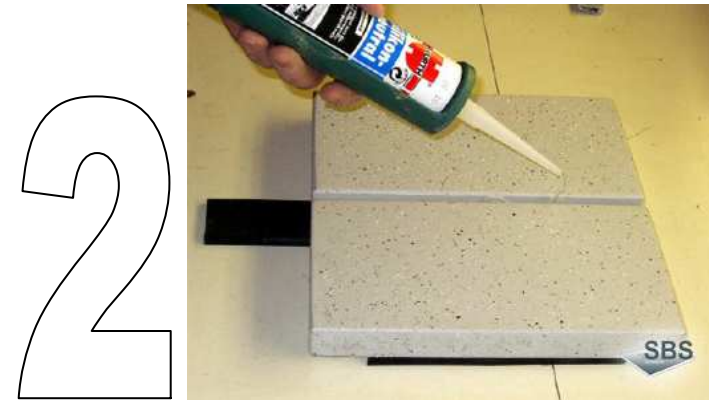

Die Fuge ca. 1/3 mit Silikon / Fugendicht auffüllen.

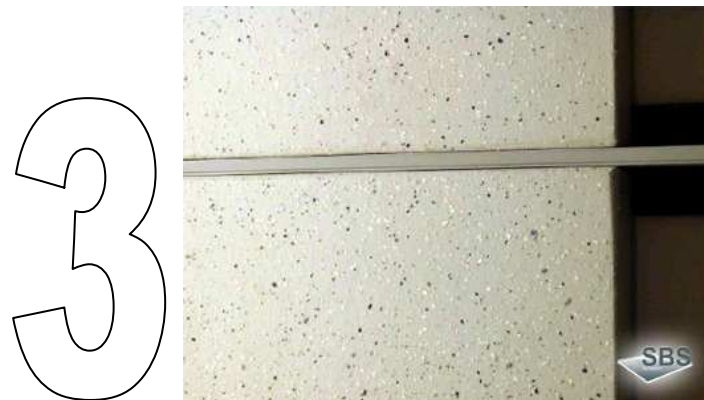

Fugenleiste reindrücken und ggf. mit Gummihammer nacharbeiten.

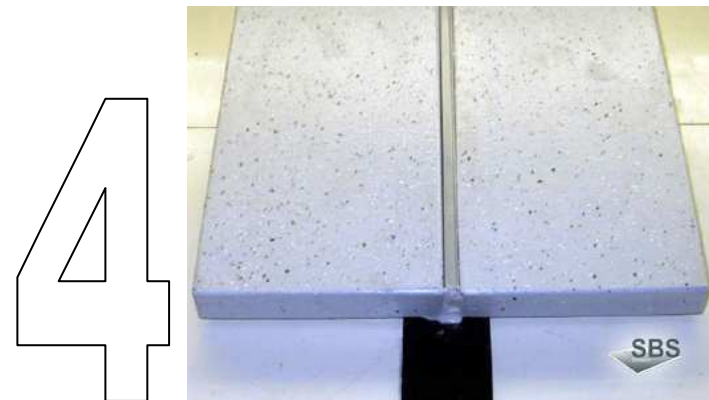

Überschüssiges Silikon / Fugendicht mit Wasserlauge entfernen und reinigen.

Beachten Sie hierbei die Arbeitsanweisungen des Herstellers des Silikon / Fugendicht.